

HDA-iUシリーズ 取扱説明書

数 アイ・オー・データ機器

112543-01

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。 したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁 じられています。
- 2) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
- 3) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
- 4) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、 販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
- 5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命 に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての 使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システム などに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、 弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延 焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 6) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
- 7) 本製品及び本書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 8) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるものとします。
- 9) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
- 10) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
- 11) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。
- 12) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 13) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 14) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
 - I-0 DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
 - i CONNECTおよびi CONNECTのロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の商標です。
 - Microsoft, Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
 - Apple, Macintosh, Power Macintosh, PowerBook, Mac, Mac OS□ゴおよびその標章は、米国Apple Computer, Inc. の登録商標です。
 - iMac, iBook, Power Mac, FireWireは、米国Apple Computer, Inc.の商標です。
 - Intel, Pentiumは、Intel Corporationの登録商標です。
 - その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

もくじ

	もくじお読みになる前に めずお守りください	iii
はじめに		• 1
動作環境 各部の名称・機能 添付品を取り付けよう		. 4 . 6 . 8
Windowsでお使い	の場合	1 1
Mac OS 9でお使い	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 1
初期化しよう 確認しよう		45 46
Mac OS Xでお使し	ハの場合	5 1
使えるようにしよう 初期化しよう 確認しよう		52 54 57

付録	•••••	6 3
困った時には		64
ファイルシステムについて		74
サポートソフトの削除		78
用語解説		80
ハードウェア仕様		82
サポートセンターへのお問い合わ サポートソフトのバージョンアッ 修理について	ップ	. 84

お読みになる前に

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用の前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。

呼び方

呼び方	意味
本製品	HDA-iUシリーズ
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System,
	Microsoft® Windows® XP Professional Operating System
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System
Windows 98	Microsoft® Windows® 98 Operating Systemおよび
	Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating Systemの総称
Windows Me/98	Windows Me, Windows 98の総称
Windows	Windows XP, Windows 2000, Windows Me/98の総称

マークの説明



注意

本製品を使う上で、注意するべきことが書かれています。



参考

本製品を使う上で、役に立つことが書かれています。

必ずお守りください

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しく お使いいただくための注意事項を記載しています。

ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

警告および注意事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大 な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味



この記号は注意 (警告を含む)を促す内容を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



「発火注意」を表す絵表示



この記号は禁止の行為を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



「分解禁止」を表す絵表示



この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



「電源プラグを抜く」を表す絵表示

警告



本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。



煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止 してください。

電源プラグ を抜く

電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



本製品を修理・改造・分解しないでください。

火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。

修理は弊社修理係にご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有償修理となる場合があります。



本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。

- 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。 故障や動作不良の原因になります。
- 接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから 発煙したり火災の原因になります。



け取り外し方法をご確認ください。 問違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因となります。



本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。

本製品の取り付け、取り外しの際は、必ず本書で、取り付

火災・感電の原因となります。お風呂揚、雨天、降雪中、海岸、水辺での ご使用は、特にご注意ください。



濡れた手で本製品を扱わないでください。

感電や、本製品の故障の原因となります。

V



ACアダプタについては以下にご注意ください。

- ●必ず添付または指定のACアダプタを使用してください。
- ●電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり しないでください。
- ●電源コードをACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って 抜いてください。コードを引っ張ると、断線または短絡して、火災および 感電の原因となることがあります。
- ●電源コードの電源プラグは、濡れた手でACコンセントに接続したり、 抜いたりしないでください。感電の原因となります。
- ●電源コードがACコンセントに接続されているときには濡れた手で パソコン本体に触らないでください。感電の原因となります。
- ●ACアダプタにものを乗せたり、かぶせたりしないでください。
- ●保温・保湿性の高いものの近くで使用しないでください。 (じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
- ●本製品を長時間使わない場合は、ACアダプタを電源から抜いてください。 ACアダプタを長時間接続していると、電力消費・発熱します。

注意



本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。

注意

ハードディスクや MO ディスクは消耗品です。 故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。



本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。

故障の原因になることがあります。

- ●振動や衝撃の加わる場所
- ●直射日光のあたる場所
- ●湿気やホコリが多い場所
- ●温度差の激しい場所
- ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど)
- ●強い磁力電波の発生する物の近く (磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など)
- ●水気の多い場所(台所、浴室など)
- ●傾いた場所
- ●腐食性ガス雰囲気中(C | 2、H₂S、NH₃、SO₂、NO_xなど)
- ●静電気の影響の強い場所

≪使用時のみの制限≫

- ●保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、 発泡スチロールなど)
- ●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所



アクセスランプ点灯中に**電源を切ったり、パソコンを**リセットしないでください。

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。



本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

- ●落としたり、衝撃を加えない
- ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- ●重いものを上にのせない
- ●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない



本製品のコネクタ・基板部分には触れないでください

基板部分は、とがっている場合があります。誤って触れるとけがの原因となります。

また、基板部分に触れると静電気により、本製品が破壊されるおそれがあります。



本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。

- ●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
- ●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
- ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。 故障の原因となります。



本製品を結露させたまま使わない。

時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。

本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内部が結露する場合があります。

そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。



本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。



動作中にケーブルを激しく動かさないでください。

接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります。



本製品(ソフトウェア含む)は、日本国内仕様です。

本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービスなどを行っておりません。あらかじめ、ご了承ください。

使用上のご注意

●ケーブルは、コネクタを持って取り外す

ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなく、コネクタを持って取り 外してください。

●本製品にアクセス中は、省電力モードにしない

本製品にアクセスしている最中は、スタンバイ/休止/スリープなどの省電力 モードにしないでください。

●本製品にソフトウェアをインストールしない

0S起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。

●他のUSB機器を使う場合は、下記に注意する

- 本製品の転送速度が遅くなることがあります
- 本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。

●本製品からOSは起動できない

本製品からのOS起動はサポートされておりません。

●Mac OSとWindowsで併用はできない

フォーマット形式の違いにより、併用することはできません。

●Mac OS Xでコピーする際は、ファイルシステムの違いに注意する

コピー元とコピー先でファイルシステムが異なると、エラーが発生する場合があります。その場合は、ファイル名(文字や文字数)を変えてください。本製品を「Mac OS拡張」で初期化して使うことをおすすめします。

●下記の2つのケーブルを本製品に同時に接続しない

故障の原因となります。

- ・添付のUSBケーブル
- ・別売のi・CONNECT対応オプション

●電源連動機能を使う場合は、条件を満たすこと

詳しくは、【電源連動機能】(81ページ)をご覧ください。

はじめに



お使いのOSに合ったページを案内しています。

箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。

□ にチェックをつけながら、ご確認ください。

万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。



箱・梱包材は


大切に保管し、修理などで輸送の際にお使いください。

イラストについて

実物と若干異なる場合があります。

□ ハードディスク(1台)

「HDA-iUシリーズ]

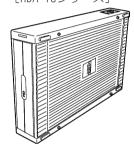


□ ラバーフット(4個) [横置き用]




USBケーブル(1本) [約1m]



ACアダプタ(1個)

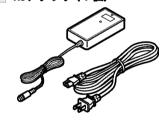

□ スタンド(1個) [縦置き用]



□ HDA-iU160サポートソフト(1枚)

[ハイブリッドCD-ROM(Windows/Mac OS)]



- ・USBドライバ (Windows 98/Mac OS 9用ドライバ)
- ・ASPIFORM (Windows Me/98用フォーマットソフト)
- ▼ HDA-iUシリーズ取扱説明書(1冊)[本書]
- □ ユーザー登録カード(1枚)
- □ ハードウェア保証書(1枚)



ユーザー登録は済ませましたか?

「ユーザー登録カード」に登録方法が記載されています。

登録してから次のページに進みましょう!

動作環境

本製品を使うことのできるパソコン環境を説明します。

対応機種および対応OS

次の条件を満たすこと

- ・本製品を接続できるUSBポートがあること。
 - ※USB 2.0機器としての動作には、USB 2.0環境が必要です。弊社では、 弊社製USB 2.0インターフェイスにて確認しております。動作対応に ついては、各インターフェイスメーカーにお問い合わせください。
 - ※USB 1.1ポートを搭載した機種や弊社製USBインターフェイスボード「USB-PCI」を装着した機種でもご利用いただけます。

ただし、本製品はUSB 1.1機器として動作します。

・本製品を使えるようにする時にCD-ROMドライブがあること。

対応機種 対応0S(日本語版のみ)	
NEC PC98-NXシリーズ, DOS/Vマシン*!*?*3*4	Windows XP
	Windows 2000 ^{*5}
	Windows Me ^{≫5}
	Windows 98 SE ^{**5}
	Windows 98 ^{*5}

- ※1 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認をしています。
- ※2 次の機種(2001年7月末現在)では、本製品をUSB 1.1環境で使えません。 東芝製 DynaBook SS PORTEGE6000、DynaBook Satellite2520シリーズ SOTEC製 e-note M260TX2/M260TX3
- ※3 本製品をUSB 1.1環境でお使いの場合、COMPAQ製 PRESARIO 3566/3567/3576/ 3581/3590では、パソコンのBIOSアップデートが必要です。
 - 詳しくは、コンパック プレサリオ サポートセンターにお問い合わせください。
- ※4 USBのハードディスクから起動することができる一部機種で、制限があります。 詳しくは、下記をご覧ください。

【本製品を接続した状態でパソコンを起動すると本製品のアイコンが2つ表示される】(64ページ)

【本製品を接続した状態でパソコンを起動すると、起動の途中でパソコンが動かなくなる】(64ページ)

※5 弊社製 USB 2.0インターフェイスに接続される場合は、「USB 2.0インターフェイスサポートソフト」のバージョン2.00以降をお使いください。

対応機種	対応OS(日本語版のみ)
Apple iMac (iMac DVを含む), iBook PowerMac G4 Cube, PowerMac G4, PowerMacintosh G3 (Blue & White), PowerBook G4, PowerBook G3(Bronze keyboard)	Mac OS ^{*6} 9~9.2.2 Mac OS X ^{*6} 10.0.3~10.0.4

※6 USB 1.1のみの対応となります。


各部の名称・機能

スイッチなどの名前と機能を説明します。

HDA-iUシリーズ

●前背面




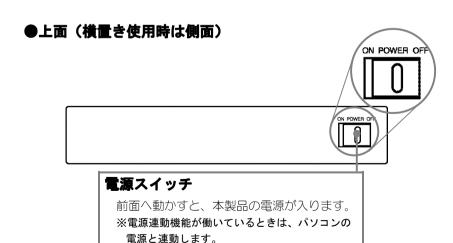

USBケーブル

USBコネクタ (Aタイプ)

USBポートに接続します。

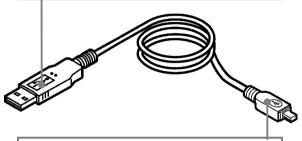

USBコネクタ (miniBタイプ)

ハードディスクのUSBポートと接続します。



USBケーブルについて


添付のUSBケーブルは、本製品専用です。

他のUSB機器に接続しての使用は保証いたしかねます。

添付品を取り付けよう

添付品の取り付けについて説明します。


縦置きで使う ~スタンドの取り付け~

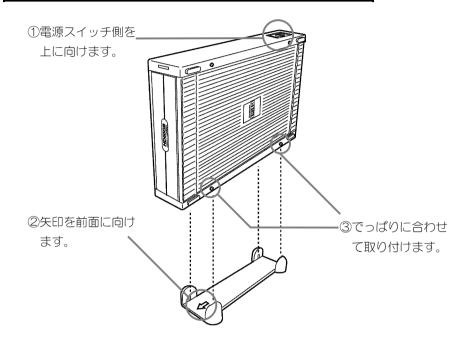

横置きで重ねず使う ~ラバーフットの取り付け~


本製品を安定した場所に置き、4個所にラバーフットを取り付けます。取り付けた 後は、ラバーフットを下にして置いてください。

※本製品を他のHDAシリーズやMOAシリーズの上に重ねて使用する場合は、ラバーフットは取り付けないでください。

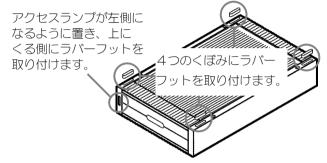

横置きで重ねて使う

MOAシリーズや他のHDAシリーズと重ねて置けます。(本製品を含めて2台まで)下に置くものには、上をご覧になり、ラバーフットを取り付けてください。 上に重ねるものは、そのまま図のように置いてください。

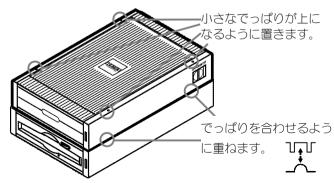

お使いのOSは?

ここでは、お使いのOSに合ったページを案内しています。 下の表をご覧になり、それぞれのページへお進みください。

お使いのOS	車	
Windows	【Windowsでお使いの場合】	次ページ
Mac OS 9	【Mac OS 9でお使いの場合】	41ページ
Mac OS X	【Mac OS Xでお使いの場合】	51ページ

Windowsでお使いの場合

1 2	使えるようにしよう
	本製品を使えるようにします。
	▼
3 6	基本操作について
す。	本製品を使う上での操作について説明しま

使えるようにしよう

はじめて本製品を接続する際の手順について説明します。

1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。



Windows XPとWindows 2000の場合

コンピュータの管理者(Administrator)グループに属するユーザーでログ オンしてください。


ク Windows 98 (SEを含む) の場合、インストールが必要です。

【Windows 98でのインストール】(73ページ)をご覧になり、インストールを行ってください。終わりましたら、手順*3*にお進みください。

接続する


3 ハードディスクにケーブル、ACアダプタを接続します。

- ①「USBケーブルのUSBコネクタ(miniBタイプ)」を、「ハードディスクの USBポート」にまっすぐに接続します。
- ②ハードディスクに、添付のACアダプタを接続します。
- ③ACアダプタを電源コンセントに接続します。

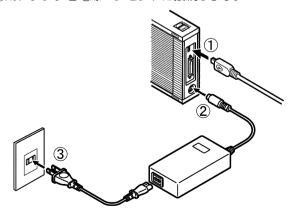

4 本製品の電源を入れます。

電源スイッチを「ON」にします。

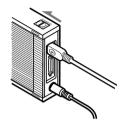



電源ランプの点灯

電源連動機能により、本製品の電源ランプは点灯しません。


起動済みのパソコンに接続すると電源ランプが点灯し、本製品の電源が入り ます。

電源連動機能については、【電源連動機能】(81ページ)をご覧ください。

5 本製品をUSBポートに接続します。

「USBケーブルのUSBコネクタ(Aタイプ)」をUSBポートにまっすぐに接続します。

USBポートの場所については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

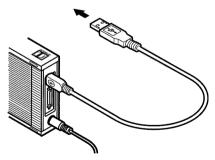

6 新しいハードウェア画面が、しばらく表示されます。

しばらくお待ちいただければ、画面は自動的に消えます。



Windows XP上で、USB 1.1ポートに接続した場合は

下のような表示が出ます。

USB 2.0ポートをお持ちの場合は、そちらに接続してください。

※ Windows UpdateにてUSB 2.0に対応していない場合は、USB 2.0ポートに接続しても、このふきだしが表示されます。

▲ 高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス 高速 USB デバイスが高速ではない USB ハブに接続されています。 この問題を解決するには、このメッセージをクリックして作さい。

i-CONNECT対応オプションについて

本製品は、i·CONNECT対応オプションを接続して使うこともできます。 詳しくは、【i·CONNECT】(80ページ)をご覧ください。

フ 「HDA-iU160サポートソフト」を挿入します。

「HDA-iU160サポートソフト」をCD-ROMドライブに挿入します。

⇒自動的にメニューが表示されます。



メニューが表示されない場合は

 $[マイコンピュータ] \rightarrow [HDA-iU160_xxx] \rightarrow [AUTORUN] の順にダブルクリックします。$

※ xxxには数字が入ります。

8 [接続確認] ボタンをクリックします。

G 表示された結果を確認します。

「~接続されています」と表示されていれば、本製品は問題なく動作しています。



本製品は使えるように設定されました。 次は、本製品をフォーマットします。

フォーマットしよう

本製品をフォーマットします。

本製品は、最初に一度フォーマットしなければ使えません。

ここでは、Windowsでフォーマットする手順について説明します。



フォーマットすると、データはすべて消去されます

ハードディスクに必要なデータがある場合は、先に、別のハードディスク などにバックアップをしてからフォーマットしてください。



本書でのフォーマットについて

本書では、ハードディスクを分割せずに、1つのドライブとして使う場合について説明しています。

作業	
Windows XPでのフォーマット	次ページ
Windows 2000でのフォーマット	24ページ
Windows Me/98でのフォーマット	31ページ

Windows XPでのフォーマット



コンピュータの管理者でログオンしてください

Windows XPでハードディスクをフォーマットする場合は、コンピュータの 管理者グループに属するユーザーでログオンする必要があります。

Windows Me/98と併用する場合は・・・

Windows Me/98で本製品のフォーマットを行ってください。

Windows XPでフォーマットするとWindows Me/98で認識されない場合があります。詳細は、【ファイルシステムについて】(74ページ)を参照してください。

本製品は「ダイナミックディスク」として使えません

本製品は、ディスクのアップグレードをできません。 ダイナミックディスクについての詳細は、Windows XPの取扱説明書か オンラインヘルプをご覧ください。

/ 「コントロールパネル」を起動します。

 $[スタート] \rightarrow [コントロールパネル] の順にクリックします。$

⇒ [コントロールパネル] が起動されます。

ク 「管理ツール」を起動します。

[パフォーマンスとメンテナンス] → [管理ツール] の順にクリック します。

⇒ [管理ツール] が起動されます。

順にクリック






3 [コンピュータの管理] をダブルクリックします。

⇒「コンピュータの管理」が起動されます。



▲ 「ディスクの管理」をクリックします。

⇒「ディスクの初期化と変換ウィザード」が表示されます。

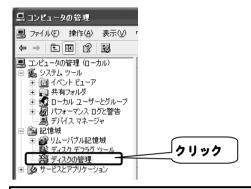



「ディスクの初期化と変換ウィザード」が表示されない

- ・Home Editionでお使いの場合は、下の「Home Editionでお使いの場合」をご覧ください。
- ハードディスクが正しく接続されていません。
- ・表示されない設定になっています。ハードディスクのアイコンを右クリックし、表示された[ディスクの初期化]をクリックしてください。
- ・ハードディスクは初期化されています。 手順**8**(19ページ)へお進みください。

Home Editionでお使いの場合

「ディスクの初期化と変換ウィザード」は表示されません。下記の手順を 行ってください。

①「初期化されていません」と表示されているディスクを右クリックし、 表示された[ディスクの初期化]をクリックします。




② [OK] ボタンをクリックします。

⇒初期化されました。手順 8 (19ページ) へお進みください。




5 [次へ] ボタンをクリックします。

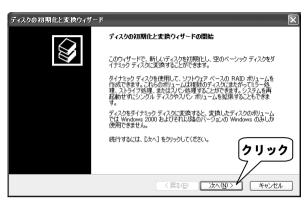

6 [次へ] ボタンをクリックします。


- ① 初期化するディスクにチェックがついていることを確認します。
- ② [次へ] ボタンをクリックします。

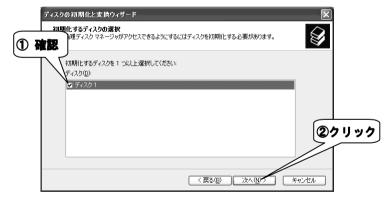

18


7 設定を確認して、[完了] ボタンをクリックします。

設定が正しいことを確認し、[完了] ボタンをクリックします。 ⇒初期化が行われます。

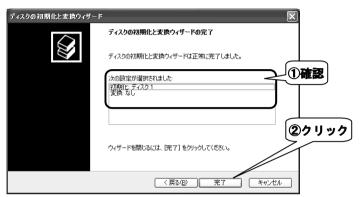

8 「新しいパーティションウィザード」を起動します。


- ①フォーマットしたいハードディスクの未割り当ての領域を右クリック します。
- ②表示された [新しいパーティション] をクリックします。 ⇒「新しいパーティションウィザード」が起動します。

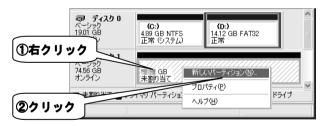

9 [次へ] ボタンをクリックします。



// [次へ] ボタンをクリックします。

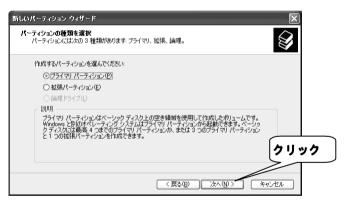




拡張パーティションについて

ここでは、[拡張パーティション]を選ぶこともできます。

ハードディスクを5つ以上に分割したい場合は、「拡張パーティション」を 作成する必要があります。

詳細は、Windows XPの取扱説明書、オンラインヘルプをご覧ください。

// [次へ] ボタンをクリックします。

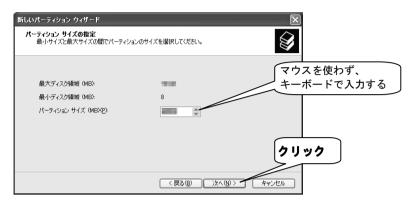



パーティションサイズについて


ここでは、最大値のままの設定にされています。

ハードディスクを分割したい場合は、[パーティションサイズ]を[最大 ディスク領域]より小さくする必要があります。

詳細は、Windows XPの取扱説明書、オンラインヘルプをご覧ください。

※ サイズを変更するときは、マウスで変更せず、キーボードで値を入力してください。

19 [次へ] ボタンをクリックします。

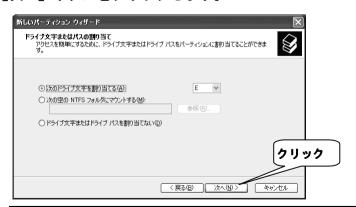




ドライブ文字について

ここで割り当てたドライブ文字が、作成するドライブのドライブ文字になり ます。

/3 [クイックフォーマットする] をチェックします。

/4 [次へ] ボタンをクリックします。

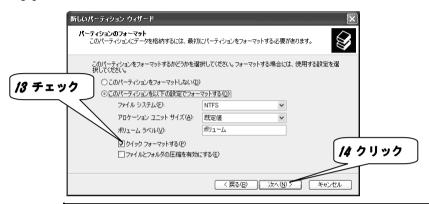



ファイルシステムについて

ハードディスクをWindows XPのみで使う場合は、 [NTFS] のままにしてください。

他のOSでも使う場合は、使うOSにも対応したファイルシステムをお使いください。

詳しくは、【ファイルシステムについて】(74ページ)をご覧ください。

15 設定を確認して、[完了] ボタンをクリックします。

設定が正しいことを確認し、[完了] ボタンをクリックします。 ⇒パーティションの作成とフォーマットが行われます。



16 フォーマットされます。

[フォーマット中] が [正常] になるまでお待ちください。



17 [コンピュータの管理] を閉じます。

図ボタンをクリックします。

18 本製品のアイコンを確認します。

- 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
- ② [マイコンピュータ] の中にハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。

⇒これが本製品のアイコンです。





ハードディスクのアイコンが増えていない

【本製品をUSBポートに接続しても認識しない】(65ページ)をご覧ください。



本製品のアイコンの見分け方

フォーマットした後のため、本製品にはデータが何も入っていません。 ダブルクリックで開いたとき、中にファイルなどが入っていないアイコンが 本製品のアイコンです。

作成したパーティションの次回からのフォーマットについて

本製品のアイコンを右クリックし、表示された[フォーマット]をクリックします。

以上で本製品はフォーマットされました。 そのまま本製品を使えます。

次は、36ページで本製品の基本操作をご確認ください。

Windows 2000でのフォーマット



Administratorでログオンしてください

Windows 2000でハードディスクをフォーマットする場合は、Administrator グループに属するユーザーでログオンする必要があります。

Windows 2000とWindows Me/98とで併用する場合は・・・

Windows Me/98で本製品のフォーマットを行ってください。 Windows 2000でフォーマットするとWindows Me/98で認識されない場合が あります。詳細は、【ファイルシステムについて】(74ページ)を参照してください。

本製品は「ダイナミックディスク」として使えません

本製品は、ディスクのアップグレードをできません。 ダイナミックディスクについての詳細は、Windows 2000の取扱説明書か オンラインヘルプをご覧ください。

1 「コンピュータの管理」を起動します。

- ① [マイコンピュータ] を右クリックします。
- ②表示された[管理]をクリックします。
 - ⇒ [コンピュータの管理] が起動されます。

2 [ディスクの管理]をクリックします。

「記憶域〕→「ディスクの管理〕をクリックします。


⇒「ディスクのアップグレードと署名ウィザード」が表示されます。



「ディスクの初期化と変換ウィザード」が表示されない

- ハードディスクが正しく接続されていません。
- ・表示されない設定になっています。 ハードディスクのアイコンを右クリックし、表示された[署名]を クリックしてください。
- ・ハードディスクは初期化されています。 手順**ゟ**(26ページ)へお進みください。

3 [次へ] ボタンをクリックします。

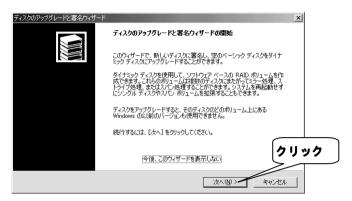


4 チェックを付け、[次へ] ボタンをクリックします。




5 設定を確認して、[完了] ボタンをクリックします。

設定が正しいことを確認し、[完了] ボタンをクリックします。 ⇒初期化が行われます。ディスクの初期化が完了しました。

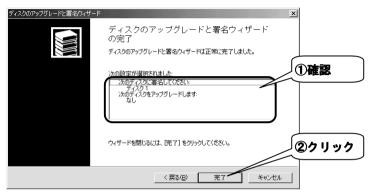


6 「新しいパーティションウィザード」を起動します。


- ①「未割り当て」の領域を右クリックします。
- ②表示された [新しいパーティション] をクリックします。 ⇒「新しいパーティションウィザード」が起動します。



ア [次へ] ボタンをクリックします。

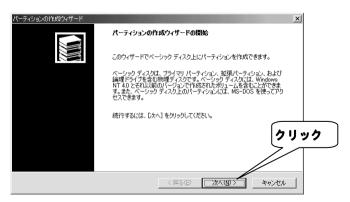

8 [次へ] ボタンをクリックします。

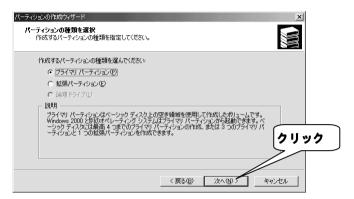




拡張パーティションについて

ここでは、「拡張パーティション」を選ぶこともできます。

ハードディスクを5つ以上に分割したい場合は、「拡張パーティション」を 作成する必要があります。

詳細は、Windows 2000の取扱説明書、オンラインヘルプをご覧ください。

9 [次へ] ボタンをクリックします。

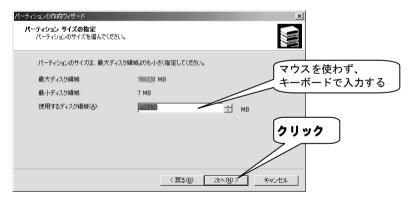



パーティションサイズについて

ここでは、最大値のままの設定にされています。

ハードディスクを分割したい場合は、[パーティションサイズ]を[最大 ディスク領域]より小さくする必要があります。

詳細は、Windows 2000の取扱説明書、オンラインヘルプをご覧ください。

※ サイズを変更するときは、マウスで変更せず、キーボードで値を入力してください。

// [次へ] ボタンをクリックします。





ドライブ文字について

ここで割り当てたドライブ文字が、作成するドライブのドライブ文字になります。

// [クイックフォーマットする] をチェックします。

/2 [次へ] ボタンをクリックします。





ファイルシステムについて

ハードディスクをWindows 2000のみで使う場合は、 [NTFS] のままにしてください。

他のOSでも使う場合は、使うOSにも対応したファイルシステムをお使いください。

詳しくは、【ファイルシステムについて】(74ページ)をご覧ください。

/3 設定を確認して、[完了] ボタンをクリックします。

設定が正しいことを確認し、[完了] ボタンをクリックします。 ⇒パーティションの作成とフォーマットが行われます。



/4 フォーマットされます。

[フォーマット中] が [正常] になるまでお待ちください。



/5 [コンピュータの管理] を閉じます。

■ボタンをクリックします。

/6 本製品のアイコンを確認します。

- ① [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
- ② [マイコンピュータ] の中にハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。
 - ⇒これが本製品のアイコンです。





ハードディスクのアイコンが増えていない

【本製品をUSBポートに接続しても認識しない】(65ページ)をご覧ください。



本製品のアイコンの見分け方

フォーマットした後のため、本製品にはデータが何も入っていません。 ダブルクリックで開いたとき、中にファイルなどが入っていないアイコンが 本製品のアイコンです。

作成したパーティションの次回からのフォーマットについて

本製品のアイコンを右クリックし、表示された[フォーマット]をクリックします。

以上で本製品はフォーマットされました。 そのまま本製品を使えます。

次は、36ページで本製品の基本操作をご確認ください。

Windows Me/98でのフォーマット



下で説明するASPIFORMを使ってください

「マイコンピュータ」内のアイコンを右クリックして行うフォーマットおよびFDISK、FORMATコマンドでは、正常にフォーマットできません。 ASPIFORMについては、【ASPIFORM】(76ページ)をご覧ください。

本製品以外の外付ハードディスクを、できるだけ取り外してください 誤ってフォーマットしてしまわないために、できるだけ取り外してください。



ASPIFORMは、マウスでの操作はできません

矢印キー ([↓][↑][→][←]キー) にて選択 (カーソル移動) してください。

/ 「HDA-iU160サポートソフト」を挿入します。


「HDA-iU160サポートソフト」をCD-ROMドライブに挿入します。 ⇒自動的にメニューが表示されます。



メニューが表示されない場合は

 $[マイコンピュータ] \rightarrow [HDA-iU160_xxx] \rightarrow [AUTORUN] の順にダブルクリックします。$

- ※ xxxには数字が入ります。
- **2** [フォーマット] ボタンをクリックします。
- ♂ 本製品を選択し、「Enter] キーを押します。





「対象ドライブが見つかりません」と表示された、

または、本製品が表示されない

【ASPIFORMで「対象ドライブがみつかりません」と表示される】(70ページ)をご覧ください。



本製品がどれか分からない場合は・・・

【●パソコンの電源を切らずに本製品の電源を切る】(37ページ)を参照し、 手順2で表示される名前を参考にしてください。

他の外付ハードディスクも表示されます


それらを誤ってフォーマットしないようにご注意ください。

内蔵CD-ROMドライブなどが表示されることがあります

ただし、それを選択することはできません。ご安心ください。

4「(F) FDISKフォーマット」を選択します。

「(F) FDISKフォーマット」を選択し、 [Enter] キーを押します。

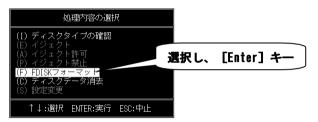



各項目の詳細について

詳しくは、【ASPIFORMの処理内容について】(77ページ)を参照してください。

5 「(C)パーティションの作成」を選択します。

 $\Gamma(C)$ パーティションの作成」を選択し、 Γ Enter コキーを押します。






「使用領域が不足しています」と表示された

【ASPIFORMで「使用可能領域が不足しています」と表示される】(70ページ)をご覧ください。

6 [Enter] キーを押します。



Meでは、そのまま [Enter] キー 98では、下の注意を参照



Windows 98でお使いの場合

パーティション容量を137Gバイト以下に設定してください。 137Gバイトを超えると、スキャンディスクが正常に動作しません。



パーティション容量について

そのまま [Enter] キーを押すと、最大値で設定されます。

ハードディスクを分割したい場合は、[BackSpace] キーで表示されている 容量を削除した後、最大容量より小さい数値を入力する必要があります。

ア 容量を確認し、「実行」を選択します。

容量を確認し、「実行」を選択して、 [Enter] キーを押します。



8 [Enter] キーを押します。

⇒「FAT32ファイルシステム」が選択され、フォーマットが開始されます。





ファイルシステムについて

手順 **6** で指定した容量によっては、 [FAT16ファイルシステム] を選択可能となる場合があります。

本製品を他のOSと併用したい場合に [FAT32ファイルシステム] を選択すると、OSによっては、併用できなくなります。

詳しくは、【ファイルシステムについて】(74ページ)を参照してください。

9 通常、以下が表示されます。

画面上のメッセージを確認し、作成しても良いなら「はい」を選択し、 [Enter] キーを押します。



10 下のように表示されたら、 [Enter] キーを押します。

フォーマットが完了しました. ENTERキーを押して下さい.

// [Esc] キーを「4回」押し、ASPIFORMを終了します。



ASPIFORMが閉じない場合

ボタンをクリックします。

- /2 「HDA-iU160サポートソフト」を取り出します。
- /3 パソコンを再起動してください。
- /// 本製品のアイコンを確認します。
 - ① [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
 - ② [マイコンピュータ] の中にハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。
 - ⇒これが本製品のアイコンです。





ハードディスクのアイコンが増えていない

【本製品をUSBポートに接続しても認識しない】(65ページ)をご覧ください。



本製品のアイコンの見分け方

フォーマットした後のため、本製品にはデータが何も入っていません。 ダブルクリックで開いたとき、中にファイルなどが入っていないアイコンが 本製品のアイコンです。

作成したパーティションの次回からのフォーマットについて

本製品のアイコンを右クリックし、表示された[フォーマット]をクリックします。

以上で本製品はフォーマットされました。 そのまま本製品を使えます。

次ページで本製品の基本操作をご確認ください。

基本操作について

本製品を使う上での操作について説明します。

操作	
本製品の電源を入れる	本ページ
本製品の電源を切る	次ページ
本製品を接続する	00.0
本製品を取り外す	39ページ

本製品の電源を入れる

電源スイッチをONにしたままで、電源の入ったパソコンに接続すると、電源が入ります。 (電源連動機能)



電源連動機能

電源連動機能の条件・説明は、【電源連動機能】(81ページ)をご覧ください。



電源連動機能が働かない

【電源連動機能が働かない】(67ページ)をご覧ください。

本製品の電源を切る

●パソコン→本製品の順に電源を切る

Windowsを終了し、パソコンの電源を切ります。

⇒パソコンの電源を切ると、自動的に本製品の電源も切れます。 (電源連動機能)



電源連動機能

電源連動機能の条件・説明は、【電源連動機能】(81ページ)をご覧ください。



電源連動機能が働かない

【電源連動機能が働かない】(67ページ)をご覧ください。

●パソコンの電源を切らずに本製品の電源を切る



USB 2.0インターフェイスをお使いの場合

手順が異なります。

各取扱説明書をご覧になるか、各メーカーにお問い合わせください。

1 タスクトレイのリムーバブルツールをクリックします。



ク 本製品の表示をクリックします。

複数の取り外し可能な機器を接続している場合は、ドライブ文字で判断してください。





「取り外しができない」という内容のメッセージが表示された

- ①使っているソフトウェアを全て終了します。
- ②本手順を行います。
 - ※同じメッセージが表示されたら、【●パソコン→本製品の順に電源を切る】(前ページ)の手順を行ってください。

3 メッセージを確認します。

Windows XPの場合



Windows 2000の場合



Windows Me/98の場合



4 本製品をUSBポートから取り外します。

⇒電源連動機能によって、本製品の電源は切れます。



電源連動機能が働かない

【電源連動機能が働かない】(67ページ)をご覧ください。

本製品を接続する

パソコンの電源を入れていても切っていても、本製品を接続できます。

/ 本製品の電源を入れます。

操作は、【本製品の電源を入れる】(36ページ)をご覧ください。

2 本製品をUSBポートに接続します。

本製品を取り外す

- / 本製品の電源を切ります。
 - 操作は、【本製品の電源を切る】(37ページ)をご覧ください。
- 2 本製品をUSBポートから取り外します。

Memo

Mac OS 9でお使いの場合



Mac OS 9でお使いの場合は・・・

本製品はUSB 1.1機器として認識されます。

使えるようにしよう

- 42



本製品を使えるようにします。

初期化しよう

4 5



確認しよう

- 46



本製品が使えるようになったか確認します。

基本操作について

47

本製品を使う上での操作について説明します。

使えるようにしよう

はじめて本製品を接続する際の手順について説明します。

1 パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動します。

使えるようにする



まだ本製品を接続しないでください

本製品は本手順内で「接続する」という記載があるまで接続しないでくだ さい。(43ページの手順**ア**以降で接続します。)

「起動ボリューム」を開きます。

「起動ボリューム」のアイコンをダブルクリックします。



| ダブルクリック

「HDA-iU160サポートソフト」を挿入します。

「HDA-ill160サポートソフト」をCD-ROMドライブに挿入します。 ⇒自動で「HDA-ill160サポートソフト」の中が表示されます。



自動で開かなかった場合は・・・

デスクトップ上にあるCD-ROMのアイコン(HDA-iU160 xxx: xxxには数字が 入ります)をダブルクリックしてください。

△ 必要なファイルをコピーします。

「HDA-ill160サポートソフト」の中にある3つのファイルを「システムフォ ルダ] にドラッグ&ドロップします。

ドラッグ&ドロップ)







システムフォルダ

IOUSAT2 USB



ドラッグ&ドロップ

対象をクリックしたままマウスを移動して、目的の場所で放すことです。

[システムフォルダ] の場所

手順2で開いた起動ボリュームの中にあります。

5 [OK] ボタンをクリックします。

⇒「機能拡張〕フォルダにファイルがコピーされます。




6 再起動します。

[特別] → [再起動] の順にクリックします。 ⇒パソコンが再起動されます。

接続する


フ ハードディスクにケーブル、ACアダプタを接続します。

- ①「USBケーブルのUSBコネクタ(miniBタイプ)」を、「ハードディスクの USBポート」にまっすぐに接続します。
- ②ハードディスクに、添付のACアダプタを接続します。
- ③ACアダプタを電源コンセントに接続します。

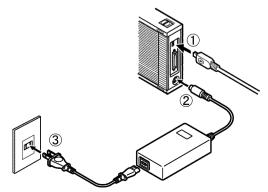

8 本製品の電源を入れます。

電源スイッチを「ON」にします。

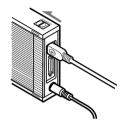



電源ランプの点灯


電源連動機能により、本製品の電源ランプは点灯しません。

起動済みのパソコンに接続すると電源ランプが点灯し、本製品の電源が入ります。電源連動機能については、【電源連動機能】(81ページ)をご覧ください。

♀ 本製品をUSBポートに接続します。

「USBケーブルのUSBコネクタ(Aタイプ)」をUSBポートにまっすぐに接続します。

USBポートの場所については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

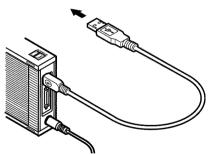



i-CONNECT対応オプションについて

本製品は、i·CONNECT対応オプションを接続して使うこともできます。 詳しくは、【i·CONNECT】(80ページ)をご覧ください。

本製品は使えるように設定されました。次に、本製品を初期化しましょう。

初期化しよう

本製品をはじめて初期化する方法を説明します。

● 初期化します。

本製品を接続すると、下の画面が表示されます。

- ① [名前] に本製品に付ける名前を入力します。
- ② [フォーマット] を選択します。
- ③ [初期化] ボタンをクリックします。⇒本製品の初期化が始まります。





[フォーマット] の選択について

[Mac OS拡張] を選択することをおすすめします。

80Gバイト以上の本製品をお使いの場合・・・

「MSDOS形式 (FAT)] は選ばないでください。



画面が表示されない

【本製品をUSBポートに接続しても認識しない】(65ページ)をご覧ください。

以上で、本製品は初期化されました。次に、本製品が使えるか確認しましょう。

確認しよう

本製品が使えるかどうかを確認します。

/ 本製品のアイコンが表示されている事を確認します。

デスクトップ上にハードディスクのアイコンが表示されます。





アイコンがない

【本製品をUSBポートに接続しても認識しない】(65ページ)をご覧ください。

夕 「Apple システム・プロフィール」を開きます。

🌲メニューの中の [Apple システム・プロフィール] をクリックします。

3 [デバイス(装置)とボリューム] タブをクリックします。

Mac OS 9.1の例



4 USBマネージャのバージョンを確認します。

[USB] の下に表示されている数字がバージョンです。




USBマネージャのバージョンが「1.3.5」または「1.3.6」の場合

本製品を接続せずにパソコンを起動し、OSが完全に起動してから接続してください。本製品を接続したままパソコンを起動すると、正しく動作しない可能性があります。

5 [I-O DATA iU-HD2] を確認します。

[USB] の中に [I-O DATA iU-HD2] があることを確認します。

Mac OS 9.1の例





[I-O DATA iU-HD2] がない

【接続する】(12ページ)をご覧になり、接続と電源を確認してください。

以上で、確認は終了です。本製品をお使いいただけます。

基本操作について

本製品を使う上での操作について説明します。

操作	
本製品の電源を入れる	+ • • • •
本製品の電源を切る	本ページ
本製品を接続する	*
本製品を取り外す	次ページ
本製品をもう一度初期化する	49ページ

本製品の電源を入れる

電源スイッチをONにしたままで、電源の入ったパソコンに接続すると、電源が入ります。 (電源連動機能)



雷源連動機能

電源連動機能の条件・説明は、【電源連動機能】(81ページ)をご覧ください。



電源連動機能が働かない

【電源連動機能が働かない】(67ページ)をご覧ください。

本製品の電源を切る

操作	
●パソコン→本製品の順に電源を切る	本ページ
●パソコンの電源を切らずに本製品の電源を切る	上次ページ

●パソコン→本製品の順に電源を切る

パソコンの電源を切ると、自動的に本製品の電源も切れます。(電源連動機能)



電源連動機能

電源連動機能の条件・説明は、【電源連動機能】(81ページ)をご覧ください。



電源連動機能が働かない

【電源連動機能が働かない】(67ページ)をご覧ください。

●パソコンの電源を切らずに本製品の電源を切る

/ 本製品内のボリュームをゴミ箱に捨てます。

ボリュームをゴミ箱の上に持っていき、放します。 ⇒本製品のボリュームが消えます。

「ボリュームを捨てる)



ク 本製品をUSBポートから取り外します。

⇒電源連動機能によって、本製品の電源は切れます。



雷源連動機能

電源連動機能の条件・説明は、【電源連動機能】(81ページ)をご覧ください。



電源連動機能が働かない

【電源連動機能が働かない】(67ページ)をご覧ください。

本製品を接続する

パソコンの電源を入れていても切っていても、本製品を接続できます。

- / 本製品の電源を入れます。
- 2 本製品をUSBポートに接続します。

本製品を取り外す

1 本製品の電源を切ります。

操作は、【本製品の電源を切る】(前ページ)をご覧ください。

夕 本製品をUSBポートから取り外します。

本製品をもう一度初期化する




本製品内に必要なデータがある場合は・・・

初期化を行うと、本製品内のデータはすべて消去されます。 別のハードディスク等にバックアップを行ってから、初期化してください。

- **/ 本製品のアイコンをクリックします。**
- **夕** [ディスク(装置)の初期化]をクリックします。

Finderメニューの [特別] をクリックし、表示された [ディスク(装置)の 初期化] をクリックします。



3 初期化します。

【初期化しよう】(45ページ)をご覧ください。

Memo

Mac OS Xでお使いの場合



Mac OS Xでお使いの場合は・・・

本製品はUSB 1.1機器として認識されます。

使えるようにしよう 52 本製品を使えるようにします。 54 本製品を初期化します。 57 本製品が使えるようになったか確認します。 57 基本操作について 59

本製品を使う上での操作について説明します。

使えるようにしよう


はじめて本製品をUSBポートに接続する際の手順について説明します。

接続する

USBポートへの接続について説明します。


/ ハードディスクにケーブル、ACアダプタを接続します。

- ①「USBケーブルのUSBコネクタ(miniBタイプ)」を、「ハードディスクの USBポート」にまっすぐに接続します。
- ②ハードディスクに、添付のACアダプタを接続します。
- ③ACアダプタを電源コンセントに接続します。

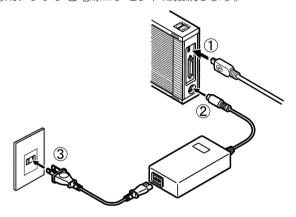

ク 本製品の電源を入れます。

電源スイッチを「ON」にします。

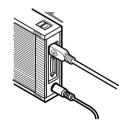



電源ランプの点灯

電源連動機能により、本製品の電源ランプは点灯しません。


起動済みのパソコンに接続すると電源ランプが点灯し、本製品の電源が入ります。

電源連動機能については、【電源連動機能】(81ページ)をご覧ください。

3 本製品をUSBポートに接続します。

「USBケーブルのUSBコネクタ(Aタイプ)」をUSBポートにまっすぐに接続します。

USBポートの場所については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

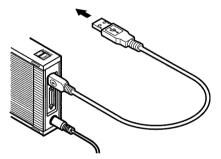



i-CONNECT対応オプションについて

本製品は、i·CONNECT対応オプションを接続して使うこともできます。 詳しくは、【i·CONNECT】(80ページ)をご覧ください。

以上で、本製品は使えるようになりました。 次に、本製品を初期化しましょう。

初期化しよう

本製品を初めて接続したときの初期化を説明します。

/ 本製品以外のUSBストレージを全て取り外します。



「ストレージ」とは?

ハードディスク、MOドライブなどの記憶装置のこと。

ク 画面が表示されたら、[初期化] ボタンをクリックします。

⇒「Disk Utility」が起動します。





上の画面が表示されない場合

- ① 起動ボリュームのアイコンをダブルクリックします。
- ② [アプリケーション] ボタンをクリックします。 ⇒「Applications」が開きます。
- ③ [Utilities] フォルダを開きます。
- ④ [Disk Utility] アイコンをダブルクリックします。「Disk Utility」が起動します。

次の手順をご覧ください。

- 3 [Drive Setup] ボタンをクリックします。
- 4 本製品を選択します。

本製品を見分ける方法については、下の参考をご覧ください。






本製品を見分ける方法

本製品を選択したとき、下の[情報]タブに下記のように表示されます。

接続バス: USB

- **5** [パーティション] タブをクリックします。
- 6 本製品を初期化します。
 - ①「タイプ]を「Mac OS拡張]に設定します。
 - ② [パーティション] ボタンをクリックします。

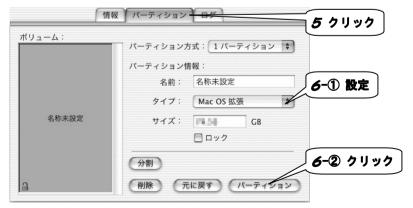



[タイプ:UNIXファイルシステム]には設定しないでください

UNIXファイルシステムには対応しておりません。




パーティションを分けたい場合は

[パーティション方式]で、パーティション数を設定します。 あとは、[分割] [削除] ボタンや [サイズ] を変更して、調整します。 ※パーティションを複数作ると、[情報] タブの表示がおかしくなる場合が ありますが、動作に問題はありません。

ア [パーティション] ボタンをクリックします。

⇒初期化が始まります。



以上で本製品を初期化できました。
次は、次ページをご覧になり、正しく使えるか確認しましょう。

確認しよう

本製品が使えるかどうかを確認します。

/ 本製品のアイコンが表示されている事を確認します。

デスクトップ上にハードディスクのアイコンが表示されます。





アイコンがない

【接続する】(52ページ)をご覧になり、接続と電源を確認してください。 また、接続するUSBポートを変えてください。

2 [Applications] を開きます。

- (1)本製品のアイコンをダブルクリックします。
- ② [アプリケーション] ボタンをクリックします。


3 [Apple System Profiler] を起動します。

[Utilities] フォルダ→ [Apple System Profiler] の順にダブルクリックします。

順にダブルクリック



△ [装置とボリューム] タブをクリックします。



5 [I-O DATA DEVICE, INC] を確認します。

[USB] の横に [I-O DATA DEVICE, INC] があることを確認します。



以上で、確認は終了です。本製品をお使いいただけます。

基本操作について

本製品を使う上での操作について説明します。

操作	
本製品の電源を入れる	
本製品の電源を切る	本ページ
本製品を接続する	
本製品を取り外す	次ページ
本製品をもう一度初期化する	61ページ

本製品の電源を入れる

電源スイッチをONにしたままで、電源の入ったパソコンに接続すると、電源が入ります。 (電源連動機能)



電源連動機能

電源連動機能の条件・説明は、【電源連動機能】(81ページ)をご覧ください。



電源連動機能が働かない

【電源連動機能が働かない】(67ページ)をご覧ください。

本製品の電源を切る

操作	
●パソコン→本製品の順に電源を切る	本ページ
●パソコンの電源を切らずに本製品の電源を切る	次ページ

●パソコン→本製品の順に電源を切る

パソコンの電源を切ると、自動的に本製品の電源も切れます。(電源連動機能)

●パソコンの電源を切らずに本製品の電源を切る

/ 本製品内のボリュームをゴミ箱に捨てます。

ボリュームをゴミ箱の上に持っていき、放します。

※ボリュームを上に持っていくと、ゴミ箱のアイコンが変わります。 ⇒本製品内にある全てのボリュームの表示が消えます。

ボリュームを捨てる



2 本製品をUSBポートから取り外します。

⇒電源連動機能によって、本製品の電源は切れます。

本製品を接続する

パソコンの電源を入れていても切っていても、本製品を接続できます。

- 1 本製品の電源を入れます。
- 2 本製品をUSBポートに接続します。

本製品を取り外す

/ 本製品の電源を切ります。

操作は、【本製品の電源を切る】(47ページ)をご覧ください。

2 本製品をUSBポートから取り外します。

本製品をもう一度初期化する



本製品内に必要なデータがある場合は・・・

初期化を行うと、本製品内のデータはすべて消去されます。 別のハードディスク等にバックアップを行ってから、初期化してください。

/ [Applications] を開きます。

- ①本製品のアイコンをダブルクリックします。
- ② 「アプリケーション」ボタンをクリックします。

2 [Disk Utility] を起動します。

[Utilities] フォルダ→ [Disk Utility] の順にダブルクリックします。

順にダブルクリック



3 【初期化しよう】(54ページ)をご覧ください。

表をご覧になり、OSに合った手順をご覧ください。

Memo

付録

困った時には	6 4
本製品を使っていて、異常があったときに。	ご覧ください。
Windows 98でのインストール	7 3
本製品をWindows 98で使う場合は、インス	トールが必要です
ファイルシステムについて	7 4
ファイルシステムについて説明します。	
ASPIFORM	7 6
「ASPIFORM」について説明します。	
サポートソフトの削除	7 8
サポートソフトの削除方法を説明します。	
用語解説	80
用語解説 本書内の用語を説明します。	80
	80
	80

困った時には

本製品を使っていて、異常があったときにご覧ください。

共通のトラブル

本製品をUSBポートに接続しても認識しない	
本製品からOSを起動できない	6 5
スタンバイから戻ると、ハードディスクが認識されていない	
本製品の電源ランプが点灯しない	6.7
電源連動機能が働かない	6 7

Windows XP/2000でのトラブル

フォーマットするとエラー画面が表示される	
USBポートから取り外す際に「デバイスの取り外しの警告」が表示される	6.0
ディスクの管理でフォーマット時に、パーティションのサイズをマウスで設定	68
できない	

Windows Me/98でのトラブル

・本製品を接続すると、パソコンが止まる	
・本製品を接続してパソコンを起動するとSafeモードになる	0.0
USBポートから取り外す際に「デバイスの取り外しの警告」が表示される	6 9
PC98-NXシリーズをお使いで「デバイスマネージャ」タブが表示されない	
ASPIFORMで「対象ドライブがみつかりません」と表示される	
ASPIFORMで「使用可能領域が不足しています」と表示される	7 0
エラーが表示され、スキャンディスクをかけられない	

Mac OS 9でのトラブル

Mac OS Xでのトラブル

「Disk First Aid」	で意味不明な文字が表示されたり、エラーが発生する	7 1
------------------	--------------------------	-----

共通のトラブル

本製品をUSBポートに接続しても認識しない

原因 1 「更新」されていない(Windowsのみ)

[マイコンピュータ] の [表示] → [最新の情報に更新] を クリックしてください。

原因2 接続するUSBポートによっては認識されない

接続するUSBポートを変えてください。特にUSBハブに接続している場合は、パソコンのUSBポートに変えてみてください。

原因3 本製品の接続や電源が正常ではない

【接続する】(12,43,52ページ)をご覧になり、接続と電源を確認してください。

原因 4 他のUSB機器にバスを占有されている (弊社製USB-CCDでキャプチャしているなど)

この場合すぐには、認識されません。他のUSB機器の占有が終わってから、本製品をUSBポートに接続してください。

原因5 機能拡張が競合している(Mac OSのみ)

【機能拡張の競合解消方法】(72ページ)をご覧ください。

本製品を読み書きしていると他のUSB機器が認識しない

原因 本製品がバスを占有している

この場合すぐには、認識されません。本製品の占有が終わってから、USB機器をUSBポートに接続してください。

本製品からOSを起動できない

原因

本製品からのOSの起動には対応していない

本製品からOSを起動することはできません。

USBハブに本製品を接続しているとエラーが発生する

原因

USBハブによっては本製品が正常に動作しない

USBハブから本製品を取り外し、パソコンのUSBポートに接続してください。

スタンパイから戻ると、ハードディスクが認識されていない

原因

スタンバイから復帰する際に認識されなくなること がある

本製品を一度取り外し、また接続してください。

本製品を接続した状態でパソコンを起動すると本製品のアイ コンが2つ表示される

原因

USB機器からの起動に対応したパソコンに接続している

パソコンの設定により、USB機器から起動できないようにしてください。

詳しい方法については、パソコンの取扱説明書をご覧になるかパソコンメーカーにお問い合わせください。

本製品を接続した状態でパソコンを起動すると、起動の途中 でパソコンが動かなくなる

原因 USB機器からの起動に対応したパソコンに接続して いる

本製品を接続したままでは起動できません。 本製品を取り外してから、パソコンを起動してください。 パソコンが起動し終えたら、本製品を接続してください。

本製品の電源ランプが点灯しない

原因 1 電源スイッチがONになっていない

本製品の電源スイッチをONにしてください。

原因2 ACアダプタが電源コンセントに接続されていない

ACアダプタを電源コンセントに接続してください。

原因3 電源連動機能が働いている

本製品に添付のUSBケーブルを接続している場合、電源スイッチをONにしただけでは電源ランプは点灯しません。 詳しくは、【電源連動機能】(81ページ)をご覧ください。

原因4 本製品が故障している可能性がある

弊社修理係にご依頼ください。(85ページ参照)

電源連動機能が働かない

原因 環境によっては、電源連動機能が働かない

パソコンによっては、電源を切ってもUSBポートに電源が供給されている物があります。

その場合は、本製品の電源は入ったままとなります。 電源スイッチで、本製品の電源を切ってください。

Windows XP/2000でのトラブル

フォーマットするとエラー画面が表示される

原因 フォーマットが完了する前に終了している

「ディスクの管理」でパーティションの作成とフォーマットを した場合、以下のメッセージが表示され、フォーマットが完了 せずに「パーティションの作成ウィザード」が完了する場合が あります。

> 「ボリュームは開かれているか、または使用中です。 要求を完了できません。」

この画面が表示された状態では、フォーマットはされていませんが、パーティションの作成は終わっています。

この画面が表示されたら、 [OK] ボタンをクリックし、画面を 閉じます。「ディスクの管理」から、作成されたパーティショ ンを右クリックし、表示された [フォーマット] をクリックす ることにより、作業が完了します。

USBポートから取り外す際に「デバイスの取り外しの警告」 が表示される

原因 取り外しの正しい手順を行っていない

【本製品を取り外す】(39ページ)をご覧ください。

ディスクの管理でフォーマット時に、パーティションの サイズをマウスで設定できない

原因 容量によっては、マウスで設定できない

キーボードによる入力で設定してください。

Windows Me/98でのトラブル

- 本製品を接続すると、パソコンが止まる
- 本製品を接続してパソコンを起動するとSafeモードになる

原因 本製品の接続や電源が正常ではない

【接続する】(12ページ)をご覧になり、接続と電源を確認してください。

USBポートから取り外す際に「デバイスの取り外しの警告」 が表示される

原因 取り外しの正しい手順を行っていない

【本製品を取り外す】(39ページ)をご覧ください。

PC98-NXシリーズをお使いで「デバイスマネージャ」タブが 表示されない

原因 [デバイスマネージャ] タブが表示されない設定に なっている

- **/ 「Cyber Trio-NXセットアップ」を起動します。**[スタート] → [プログラム] → [Cyber Trio-NX] ([NXユーティリティ], 「NXの設定]) → [Cyber Trio-NXセットアップ] を起動します。
- **2** 「アドバンスドモード」にします。 「アドバンスドモード」にチェックし、 [OK] ボタンをクリックします。
- **3** Windows を再起動します。 自動で再起動されます。

ASPIFORMで「対象ドライブがみつかりません」と表示される

原因 本製品の接続や電源が正常ではない

/ ASPIFORMを終了します。

[ESC] キーを数回押し、ASPIFORMを終了します。 ウィンドウが残る場合は、**×**ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。

ク 接続と電源を確認します。

【接続する】(12ページ)をご覧になり、接続と電源を確認します。

ASPIFORMで「使用可能領域が不足しています」と表示される

原因 すでにパーティションは作成されている

フォーマットの必要はありません。そのままお使いください。 パーティションを作り直したい場合は、本製品内の必要なデータをバックアップした後で、【ASPIFORMの処理内容について】 (77ページ)を参考にパーティションを削除してください。

エラーが表示され、スキャンディスクをかけられない

原因 Windows 98で、137Gバイト以上のパーティションに スキャンディスクをかけている

Windows 98では、137Gバイト以上のパーティションにスキャンディスクをかけることができません。

【Windows Me/98でのフォーマット】(31ページ)の作業内で、 パーティションの容量を137Gバイト以下に設定してください。

Mac OS 9でのトラブル

接続したまま起動すると標準ドライバが使われる

原因

USBマネージャのバージョンによっては、USB機器を 接続したまま起動すると、OS標準のドライバが使わ れる

弊社では、USBマネージャ 1.3.5, 1.3.6で現象を確認しております。

このような場合、本製品を接続せずにパソコンを起動し、OSが 完全に起動してから接続してください。

USBマネージャのバージョン確認方法については、 【確認しよう】(46ページ)をご覧ください。

Mac OS Xでのトラブル

「Disk First Aid」で意味不明な文字が表示されたり、 エラーが発生する

原因

ボリューム(パーティション)の名前に日本語が 使われている

意味不明な文字が表示されるだけの場合は、動作に問題はありません。エラーが表示される場合は、半角英数字のみを使って名前を付けてください。

機能拡張の競合解消方法

これはMac OS 9.1での手順です。

他のMac OSでは手順や表示が多少異なる場合があります。

/ 「機能拡張マネージャ」を開きます。

[アップルメニュー] → [コントロールパネル] → [機能拡張マネージャ] をクリックします。

ク [セット] を [Mac OS xx 基本] に設定します。

※ xxにはMac OSのバージョンが入ります。



? 「セットの複製」ボタンをクリックします。

 \Rightarrow [セット] が [Mac OS xx 基本のコピー] になります。

4 必要なファイルに [×] を付けます。

[IOUSAT2 Bus]、 [IOUSAT2 Shim]、 [IOUSAT2 USB] の3つに [×]を付けます。

5 [再起動] ボタンをクリックします。

⇒Mac OSが再起動します。



6 本製品の動作を確認します。

本製品のアイコンが画面に表示されることを確認します。 また、他の周辺機器やソフトウェアが動作することもご確認ください。 動作しない場合は、それぞれ再インストールしてください。

Windows 98でのインストール

Windows 98 (SEを含む) に本製品をインストールする方法を説明します。



本作業について

本作業は、Windows 98 (SEを含む) で本製品を使うために必要です。

Windows 98(SEを含む)以外をお使いの方へ

本作業は必要ありません。

/ 「HDA-iU160サポートソフト」を挿入します。

「HDA-iU160サポートソフト」をCD-ROMドライブに挿入します。 ⇒自動的にメニューが表示されます。



メニューが表示されない場合は

[マイコンピュータ]→ [HDA-iU160_xxx] → [AUTORUN] の順にダブル クリックします。

※ xxxには数字が入ります。

2 [セットアップ] ボタンをクリックします。

3 インストールします。



∠ [OK] ボタンをクリックします。

⇒これでWindows 98でのインストールは終了です。



ファイルシステムについて

ハードディスクを複数のOSで併用して使う場合は、併用するOSのすべてで認識できるファイルシステムにてパーティションを作成しなくてはいけません。 ここでは、各OSがどのファイルシステムに対応しているかについて説明します。

OS毎の使用できるファイルシステム

OSによって、使用できる(作成できる)ファイルシステムが異なります。 複数のOSでハードディスクを併用する際のパーティションの作成時には、下の表を 参照して併用できるファイルシステムを確認してください。

例えば、Windows MeとWindows 2000では、「FAT32」「FAT16(FAT)」のファイルシステムでハードディスクにパーティションを作成(フォーマット)すれば併用できます。(「NTFS」でパーティションを作成すると併用できなくなります。)

	ファイルシステム		
使用OS(パージョン)	NTFS	FAT32	FAT16 (FAT)
Windows Me	×	0	0
Windows 98	×	0	0
Windows 2000	0	O ^{*1}	O ^{*2}

():使用可 ×:使用不可

- ※1 作成できる容量と認識できる容量が異なることにご注意ください。
- ※2 他のOSと併用する場合には、1パーティションのサイズを「2047Mバイト」以下に設定する必要があります。

ファイルシステムとその特徴

●Windows XP/2000

ファイル システム	特徵
NTFS	1つのパーティションあたりの最大容量は、「約408,000,000Tバイト」
	です。
	ただし、Windows Me/98ではアクセスできません。
FAT32	1つのパーティションあたりの作成できる最大容量は、「約32Gバイト」
	です。
	ただし、Windows Me/98でフォーマットされたFAT32のパーティション
	を「約2Tバイト」まで認識できます。
FAT (16)	1つのパーティションあたりの最大容量は、「約4Gバイト」です。
	ただし、Windows 98などで使用する場合は、「2,047Mバイト」までに
	する必要があります。

●Windows Me/98

ファイルシステム	特徵	
FAT32	1つのパーティションあたりの最大容量は、	「約2Tバイト」です。
FAT16	1つのパーティションあたりの最大容量は、	「2,047Mバイト」です。

ASPIFORM

ASPIFORMについて説明します。

ASPIFORMとは?

ASPIFORMはWindows Me/98用フォーマットソフトです。

本製品をフォーマットすることができます。



パーティションコンバートツールを使わないでください

ASPIFORMで作成したFAT16のパーティションをFAT16→FAT32コンバート ツール(Windows Me/98のFAT32コンバータなど)を使ってFAT32に変更しないで ください。

FAT32のパーティションをお使いになりたい場合は、ASPIFORMを使用して、 FAT16のパーティションを削除し、FAT32でパーティションを作成しなおして ください。

(ただし、削除したパーティションのデータはすべて失われます。 削除する前に必要なデータをバックアップすることをおすすめします。)

本製品以外の外付ハードディスクを、できるだけ取り外してください誤ってフォーマットしてしまわないために、できるだけ取り外してください。



パーティションは、最大5つまで作成できます

ASPIFORMで作成可能なパーティション数(区画領域数)は、最大5つです。

マウスでの操作はできません

矢印キー ([↓][↑][→][←]キー) にて選択 (カーソル移動) してください。

パーティションは、最大5つまで作成できます

ASPIFORMで作成可能なパーティション数(区画領域数)は、最大5つです。

ASPIFORMの起動方法

/ 「HDA-iU160サポートソフト」を挿入します。

「HDA-iU160サポートソフト」をCD-ROMドライブに挿入します。 ⇒自動的にメニューが表示されます。



メニューが表示されない場合は

 $[マイコンピュータ] \rightarrow [HDA-iU160_xxx] \rightarrow [AUTORUN] の順にダブルクリックします。$

※ xxxには数字が入ります。

夕 [フォーマット] ボタンをクリックします。

ASPIFORMの処理内容について

│ ディスクタイプの確認

対象のディスクが、どのフォーマット形式に従って フォーマットされているかを判別します。

E イジェクト

本製品では使用できません。

A イジェクト許可

本製品では使用できません。

P イジェクト禁止

本製品では使用できません。

F | FDISKフォーマット

パーティション状態の表示

パーティションの状態を表示します。

パーティションのフォーマット

パーティションを選択後、論理フォーマット します。「パーティションの作成」後には 必要ありません。

パーティションの作成

パーティションを作成し、論理フォーマット する。(必ずこの作業をしてください)

パーティションの削除

末尾のパーティションを削除します。

ディスク初期化

本製品では使用しないでください。 「ディスクデータ消去」の「完全データ 消去」で初期化の代わりになります。 詳しくは、下をご覧ください。

C ディスクデータ消去

簡易データ消去

データ管理情報部分のみを消去します。

完全データ消去

ディスク上のすべての情報を消去します。 この作業には大変時間がかかります。 (USB 2.0でお使いの場合、20Gバイトで 約2.5時間

USB (1.1)でお使いの場合、20Gバイトで約7時間)

S 設定変更

本製品では使用できません。

サポートソフトの削除

サポートソフトの削除方法について説明します。

操作	
Windows 98での削除	本ページ
Mac OS 9での削除	- 次ページ



Windows XP/2000/Me. Mac OS Xをお使いの方へ

削除は必要ありません。これらのOSでは、サポートソフトを使っていません。

Windows 98での削除

/ 本製品をUSBポートから取り外します。

【本製品を取り外す】(39ページ)を参照してください。

2 「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」を開きます。

- ① $[ZS-h] \rightarrow [設定] \rightarrow [コントロールパネル] の順にクリックします。$
 - ⇒「コントロールパネル」が開きます。
- ② [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。

3 「I-O DATA HDA-iU160 Support Soft Version x.xx」を削除します。

[I-O DATA HDA-iU160 Support Soft Version x.xx] を選択し、[追加と削除] ボタンをクリックします。

⇒ [I-O DATA HDA-iU160 Support Soft Version x.xx] が削除されます。
※ x.xxには数字が入ります。



Mac OS 9での削除

/ 本製品をUSBポートから取り外します。

【本製品を取り外す】(48ページ)を参照してください。

1 [機能拡張]を開きます。

[起動ボリューム] → [システムフォルダ] → [機能拡張] の順にダブルクリックします。

順にダブルクリック



夕 サポートソフトを削除します。

機能拡張の中にある [IOUSAT2 Bus] 、 [IOUSAT2 Shim] 、 [IOUSAT2 USB] をゴミ箱に捨てます。

ゴミ箱に捨てる







IOUSAT2 Shim



IOUSAT2 USB

ク パソコンを再起動し、「ゴミ箱を空に」します。



「機能拡張マネージャ」を起動すると・・・

「このセットの中にコンピュータにインストールされていない機能拡張があります」と表示されます。

この場合、表示された画面にあるどちらのボタンをクリックしても問題ありません。

※ [OK] ボタンをクリックするとインストールされていない機能拡張の情報 が保存されます。

用語解説

i・CONNECT [アイコネクト]

内蔵型の各種IDE/ATAPIドライブを外付型デバイスとして幅広く活用する ためにアイ・オーが考案した接続用コネクタ規格。

i・CONNECT搭載ドライブは、別売のi・CONNECT対応オプションと接続する ことにより「USB」接続、「IEEE 1394(FireWire, i. LINK)」接続、または 「PCカード」接続ドライブとして使用できる。



i-CONNECT対応オプションの動作環境

弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/)にて最新情報を掲載しています。 137Gバイト以上の容量を持つハードディスクに対応しているかについても記載されていますので、必ずご覧ください。

i-CONNECT対応オプションのセットアップ

i·CONNECT対応オプションの取扱説明書をご覧ください。



i-CONNECT対応オプション使用時のご注意

- ・「添付のUSBケーブル」と「i・CONNECT対応オプション」を、同時に接続しないでください。
- ・i・CONNECT対応オプションを使って本製品を接続した場合、電源連動機能は使えません。

USB(Universal Serial Bus) [ユーエスビー]

パソコンと周辺機器を接続する規格の1つです。接続のしやすさ、増設のしやすさなどの特徴があります。また、「USB 1.1」と「USB 2.0」の2つのバージョンがあります。

最大転送速度(理論値)

USB 2. 0	480Mbps
USB 1.1	12Mbps

フォーマット

ハードディスクを使えるようにするために必要な作業。 他に、イニシャライズや初期化などと呼ぶこともある。

電源連動機能

接続したパソコンの電源に連動して、本製品の電源が入/切される機能。 この機能により、接続したままにしておくとパソコンの電源だけで本製品の 電源を入/切する必要が無くなる。

※ 電源連動機能が働くと、電源スイッチを「ON」にしただけでは本製品の電源ランプは点灯しません。



電源連動機能の条件

- ・添付のUSBケーブルを接続していること ※i・CONNECT対応オプションを接続した場合は、この機能は働きません。
- ・本製品の電源スイッチがONになっていること。

ハードウェア仕様

●HDA-iUシリーズ

型式番号	HDA-iU160	
データ容量(バイト)*	約160G	
セクタサイズ	512Bytes	
外形寸法	117 (H) \times 33 (W) \times 187 (D) mm	
インターフェイス仕様	USB 2.0、i·CONNECT	
電源仕様	AC100V±10% 50/60Hz	
使用湿温度範囲	温度 +5~+35℃(パソコン動作範囲であること)	
	湿度 20~80%	
	(結露なきこと, パソコン動作範囲であること)	
電源	ACアダプタ 5V 1.5A,12V 1.0A	
本体質量	約1.1kg(ACアダプタを除く)	

※ 本容量は、アンフォーマット時1Mバイト=1,000,000バイト、 1Gバイト=1000Mバイトで計算したときの値を示しています。 フォーマット後は若干容量が減少します。

●USBケーブル

対応規格	i·CONNECT規格およびUSB 2.0準拠
転送方式	コントロール転送/バルク転送
転送速度	USB 2.0 480Mbps (理論値)
	USB 1.1 12Mbps(理論値)
動作温度	+5°C~35°C
動作湿度	20~80% (結露なきこと)
外形寸法	44 (W) $ imes$ 56 (L) $ imes$ 14 (H) mm
	(コネクタおよびケーブル含まず)
ケーブル長	¥9100cm
党量	約80g

サポートセンターへのお問い合わせ

■お知らせいただく事項

- 1. お客様の住所・氏名・郵便番号・連絡先の電話番号及びFAX番号
- 2. ご使用の弊社製品名。
- 3. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番。
- 4. ご使用のOSとアプリケーションの名称、バージョン及びメーカー名。
- 5. 現在の状態(起こったタイミング、本製品や画面、メッセージなどについて)。

■オンライン

インターネット http://www.iodata.co.jp/support/

■郵便

住所 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

アイ・オー・データ第2ビル

株式会社アイ・オー・データ機器サポートセンター

「HDA-iUシリーズ」係 宛

■電話・FAX

電話番号 金沢 076-260-3688 東京 03-3254-1095 電話受け付け時間 9:30~19:00 月~金曜日(祝祭日を除く) EAX番号 金沢 076-260-3360 東京 03-3254-9055

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターのみで行っています。予めご了承ください。

サポートソフトのバージョンアップ

入手方法は以下の通りです。

■オンライン

サポートライブラリ http://www.iodata.jp/lib/

■サービス窓口からの郵送

下記の窓口までお問い合わせください。(送料及び手数料はお客様負担)

住所 **〒**920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

アイ・オー・データ第2ビル

株式会社アイ・オー・データ機器 サービス窓口

「HDA-iIIシリーズ」 宛

電話番号 076-260-3663

受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く)

ご注意

- ●オンラインによるダウンロードはお客様の責任のもとで行ってください。
- ●添付ソフトウェアの中には、当サービス対象外のソフトウェアもあります。

修理について

修理の前に

故障かな?と思ったときは、

- ①本書をもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。
- ②弊社サポートセンターへお問い合わせください。

(【サポートセンターへのお問い合わせ】をご覧ください)

明らかに故障の場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●内部のデータについて

・検査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまいます。 (厳密な検査を行うためです。どうぞご了承ください。)

※データに関しては、弊社はいっさいの責任を負いかねます。

バックアップできる場合は、修理にお出しになる前にバックアップしてください。

弊社では、データの修復は行っておりません。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。

その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

・保証期間中は、無料修理いたします。

ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。

- ※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
- ・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
 - ※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
- ・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。

修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。

(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。)

修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、ハードウェアシリアルナンバー(製品に貼付されたシールに記載されています)、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

- ・<u>必要事項を記入した</u>本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
- ・下の内容を書いたもの 返送先 [住所/氏名/(あれば)FAX番号],日中にご連絡できるお電話番号, ご使用環境(機器構成、OSなど),故障状況(どうなったか)

●修理品を梱包してください

- ・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
- ・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

- ・修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
 - ※ 原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時 の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
- ・送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先 **〒**920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 修理係 宛

修理品の返送

- ・修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。 ※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。
- ・修理品の返送日については以下の窓口にお問い合わせください。

●サービス窓口

お問い合わせの際は、ご依頼の際にメモに控えた内容をお伝えください。

電話番号 076-260-3663

受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00

月~金曜日(祝祭日を除く)

HDA-iUシリーズ 取扱説明書 2002. Apr. 11 112543-01

発 行 株式会社アイ・オー・データ機器 〒920-8512 石川県金沢市桜田町3丁目10番地

© 2002 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.

本製品および本書は著作権法により保護されておりますので 無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。